

# **Uprząż Comfort**

## **Zrzeczenie się odpowiedzialności**

Niniejszy dokument jest własnością firmy Scubatech sp. z o. o. ("Scubatech") i prawa do jego własności nie zostają przeniesione. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być używana, powielana, tłumaczona, przekształcona, przystosowana, przechowywana w systemie odzyskiwania danych, przekazywana lub przesyłana za pomocą wszelkich środków, do celów komercyjnych, w tym bez ograniczeń, sprzedaży, odsprzedaży, licencji, najmu lub dzierżawy bez pisemnej zgody firmy Scubatech.

Scubatech nie czyni żadnych oświadczeń, zapewnień lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności instrukcji. Użytkownicy muszą mieć świadomość, że od czasu do czasu możliwe będą aktualizacje i poprawki do instrukcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie czy nie było żadnych takich aktualizacji lub poprawek. Ani Scubatech ani żaden z jej dyrektorów, urzędników, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności z umowy, czynu niedozwolonego lub w jakikolwiek inny sposób do jakiegokolwiek osoby za jakiegokolwiek straty, szkody, odpowiedzialności, koszty lub wydatki jakiegokolwiek natury, w tym bez ograniczeń przypadkowe, specjalne, bezpośrednie lub wynikowe powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej instrukcji.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących tej instrukcji, prosimy o kontakt:

**Scubatech sp. z o.o.**  
ul. Lubieszewska 2  
72-006 Mierzyn  
Poland  
Tel/Fax: +48 91 453 00 17  
Mobile: +48 605 662 795  
Email: [scubatech@scubatech.pl](mailto:scubatech@scubatech.pl)  
Web: [www.scubatech.pl](http://www.scubatech.pl)

## **Spis treści**

Zrzeczenie się odpowiedzialności.....	1
Co znajduje się w zestawie.....	3
Montaż.....	3
Krok 1 – Montowanie pasa barkowego.....	3
Krok 2 – Montowanie prawego naramiennika.....	3
Krok 3 – Montowanie prawego D-ringa regulacyjnego.....	4
Krok 4 – Montowanie pasa brzuszego.....	5
Krok 5 – Montowanie lewego naramiennika.....	7
Krok 6 – Montowanie pasa krocznego.....	8

### Co znajduje się w zestawie

Uprząż Comfort TECLINE jest dostarczana jako kompletny zestaw, gotowy do montażu.  
Części upręży Comfort:



### Montaż


#### Krok 1 – Montowanie pasa barkowego

- Należy przełożyć część taśmy z otworem z zakuciem przez kątowe szczeliny znajdujące się z tyłu płyty
- Otwór z zakuciem powinien być ustawiony centralnie pod otworem znajdującym się w górnej części płyty



#### Krok 2 – Montowanie prawego naramiennika

- Należy przytrzymać prawy naramiennik na przeciwko płyty tak, aby logo Tecline było zwrócone w kierunku odwrotnym niż płyta
- Przełóż prawą część pasa barkowego przez górną szlufkę w naramienniku a następnie z powrotem przez górną szczelinę poziomą w płycie.

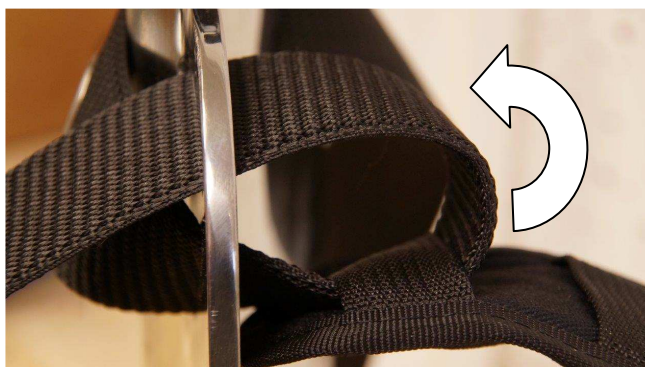

- Następnie należy obrócić do przodu prawą część pasa barkowego i poprowadzić go przez drugą szlufkę w naramienniku.



- Poniżej logo Tecline znajdują się 3 dodatkowe szlufki w naramienniku. Należy przełożyć prawą część pasa barkowego przez pierwszą szlufkę.
- Następnie montujemy zakrzywiony D-ring ponad środkową szlufką.
- W końcu przewlekamy pas barkowy przez trzecią szlufkę.



### **Krok 3 – Montowanie prawego D-ringa regulacyjnego**

- Przeciągnij pas do góry przez ruchomą część D-ringa regulacyjnego a następnie przez sam D-ring.



- Przeciągnij pas z powrotem do góry przez pas barkowy w taki sam sposób w jaki wcześniej został przeciągnięty w dół (przez trzecią szlufkę, przez D-ring i na koniec przez pierwszą szlufkę).
- Aby przeciągnąć pas przez D-ring mogą być potrzebne цапки.



- Na koniec należy schować końcówkę pasa pod szlufką z logo Tecline





#### Krok 4 – Montowanie pasa brzuszego

- Należy obrócić pas jego szwami do dołu.



- Następnie należy przeciągnąć końcówkę pasa ku górze przez D-ring regulacyjny




- Przeciągnij końcówkę pasa w dół przez ruchomą część D-ringa regulacyjnego.



- Załóż dwie gumowe opaski do przytrzymywania zapasowego źródła światła.



- Przeciągnij pas przez wewnętrzny otwór znajdujący się na dole płyty.

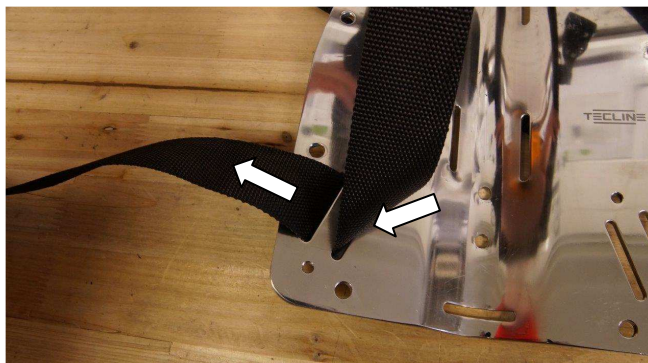

- Po zewnętrznej stronie płyty należy zamocować pas przy pomocy stopera a następnie przeciągnąć go przez zewnętrzny otwór.



### Krok 5 – Montowanie lewego naramiennika

- Zamocuj ochroniacz na lewym pasie barkowym tak, jak to opisano w kroku 2.
- Przeciągnij pas przez drugą szlufkę i załóż gumkę bungee do mocowania inflatora.
- Zamocuj wygięty D-ring, D-ring regulujący oraz pas brzuszny tak, jak po prawej stronie.





- Zamocuj 2 gumowe opaski na pasie brzuszny.
- Przeciągnij pas brzuszny przez otwory znajdujące się na dole płyty

## Zamocuj ruchomy D-ring.

- Zamocuj klamrę.



### Krok 6 – montowanie pasa krocznego

- Zamocuj pozostałą gumową opaskę na pasie.
- Przeciągnij końcówkę pasa ku górze przez poziomą szczelinę na dole płyty (od przodu do tyłu).
- Przeciągnij końcówkę pasa przez gumową opaskę, tylny D-ring i z powrotem przez gumową opaskę.



Uprząż należy dopasować do danego nurka poprzez pociągnięcie lewego i prawego pasa brzuszego przez stopery umieszczone na tyle płyty.

Jeśli pas okaże się być zbyt długi, wówczas można go obciąć. Jego końcówki należy opalić zapalniczką tak, aby się nie strzępiły.

Zbyt długi pas można również podwinąć i zabezpieczyć po lewej stronie płyty przy pomocy mocnej taśmy klejącej (izolacyjnej).